

GY-HM600 ファームウェア アップデート手順書

このファームウェアは、当社製HDメモリーカードカメラレコーダーGY-HM600のファームウェアアップデート用ファイルです。手順書をご参照の上、ファームアップをお願いします。

■ ご準備

- ・GY-HM600本体
- ・ACアダプター（GY-HM600付属品）
- ・バッテリー（SSL-JVC50:GY-HM600付属品）
- ・SD/SDHCカード（64MB以上の容量のもの）
- ・PC（インターネット環境に接続でき弊社ウェブサイトからアップデート用ファームウェアをダウンロードできるもの、ZIPファイルを解凍し、SD/SDHCカードにコピーできるもの）

■ ご注意

- ・一度収録したSD/SDHCカードは使用しないでください。使用する場合は本体でフォーマットしてから使用してください。
- ・アップデートはバッテリーとACアダプターを両方接続してください。
- ・USBケーブル、HDMIケーブル、コンポーネントケーブル、A/V OUTケーブルは取外してください。
- ・アップデート中は絶対に電源を抜かないでください。
- ・アップデート時間は約3分です。
- ・V0103以前から V0104以降にアップデートを実施すると、以下の制限事項があります。
SDカードへ保存するシーンファイル、ピクチャーファイルの互換性がありません。
本体に保存するシーンファイル、ピクチャーファイルの互換性がありません。
→ 本体に保存したシーンファイル、ピクチャーファイルは、アップデート前（または後）に削除してください。


■ ファームウェアのコピー方法

- (1) ダウンロードサイトからアップデートするファイルをPCへダウンロードします。ダウンロードしたファイルはZipファイルですのでPCにて解凍してください。（ファイルをダブルクリックすると自己解凍します。）
- (2) SD/SDHCカードをPCに装着し、SD/SDHCカード内にファイルが無い事を確認してください。もしもファイルがある場合は全て削除してください。
- (3) 解凍したアップデートファイルをSD/SDHCカードにコピーします。PRIVATEフォルダを丸ごとコピーしてください。SDカード内のディレクトリが下記のようにになっている事を確認してください。
¥¥PRIVATE¥JVC¥GY-HM600 GY-HM601

■ アップデート方法

- (1) POWERスイッチがOFFになっていることを確認し、「FOCUS PUSH AUTO」と「サイドMENU/THUMB」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにします。
VF(ビューファインダー)に現在のファームウェアのバージョンが表示されます。
※注意: アップデート時はLCDモニターには何も表示されません。


VF画面

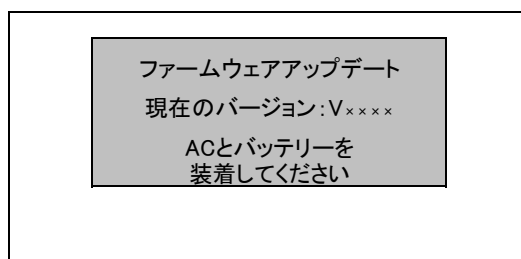

- (2) SD/SDHCカードスロットBに、SD/SDHCカードを挿入します。（スロットAではアップデートできません）


- (3) 自動的にアップデートがスタートします。
アップデート中はVFにプログレスバーが表示されます。
また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に赤色点滅します。
※アップデート中は絶対に電源を抜かないでください。

VF画面

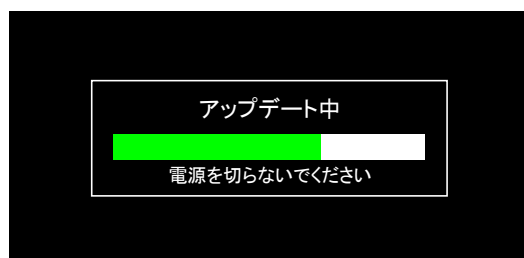

- (4) アップデートが終了すると、VFに“ファームウェアアップデート完了しました”と表示されます。(アップデート時間は約3分です)
SLOT A LED と SLOT B LED がゆっくりと同時に緑色点滅します。

VF画面

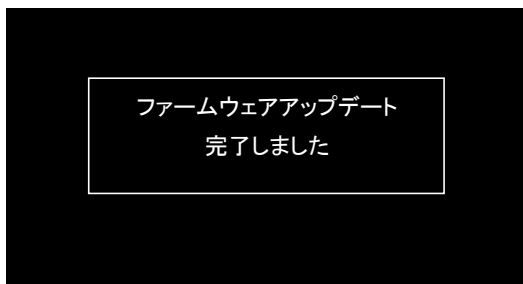


- (5) SD/SDHCカードを抜いてください。
- (6) これでアップデートは終了です。
※ACアダプターとバッテリーを外し、電源を入れなおしてください。

■ アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、上記(5)でVFに“アップデートできません”と表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。

VF画面

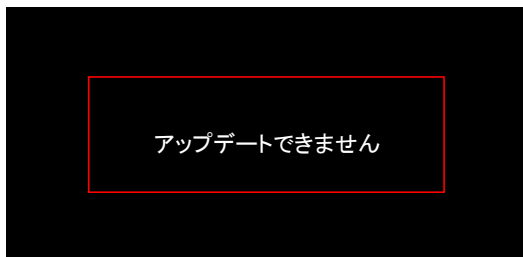


この場合、アップデートファイルが対象機種のものであるかどうかを確認してください。

■ アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合、(5)でVFに“アップデートに失敗しました”と表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。

VF画面

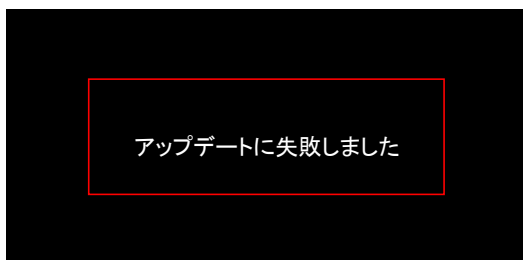

この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせください。