

GY-HC900 シリーズ プロトコルアップデート手順書

当社製 HD メモリーカードカメラレコーダー『GY-HC900 シリーズ』のストリーミングプロトコルを切り替えるためのアップデートの手順書です。

下記内容をご確認の上、実行してください。

※ご注意

- ・ 本体ファームウェアバージョンが V0300 以降で有効です。
本体ファームウェアが V0300 未満の場合は、先に本体ファームウェアのアップデートが必要です。
- ・ アップデート中は絶対に電源を切ったりメモリーカードを抜いたりしないでください。

■ご準備 (SD/SDHC/SDXC メモリーカードへアップデートファイルをコピーします)

ご注意:

使用するメモリーカードはブランク状態(フォーマット直後の状態)にしてから始めてください。

目的以外のファイルが存在した場合、意図しない動作になる場合があります。

(例) ファームウェアアップデートが書き込まれたメモリーカードの場合、ファームウェアアップデートが動作してしまいます。

(1) ダウンロードサイトから使用したいプロトコルにアップデートするファイルを PC へダウンロードします。

Zixi プロトコルを使用したい場合 : FIRMWARE_CHG_2_ZIXI

SRT プロトコルを使用したい場合 : FIRMWARE_CHG_2_SRT

<参考> 出荷時の使用可能プロトコルは Zixi です。

※ 使用可能プロトコルは、プロトコルアップデートでのみ変更できます。

(2) メモリーカードを PC に装着しメモリーカード内にファイルが無い事を確認してください。

もしもファイルがある場合は全て削除してください。

(3) アップデートファイルをメモリーカードにコピーします。

※コピーするファイルは、いずれか一つとしてください。

■アップデート方法


(1) POWER スイッチが OFF になっていることを確認し

“ONLINE/5” と “CAM/MEDIA” ボタンを押しながら “POWER スイッチ” を ON にします。




POWER スイッチ

現在のファームウェアのバージョンが表示されます。
バージョンが、V0300 以上でない場合は、先に本体ファームウェアのアップデートが必要です。
本体ファームウェアのアップデート方法は、ファームウェアダウンロードページをご参照ください。

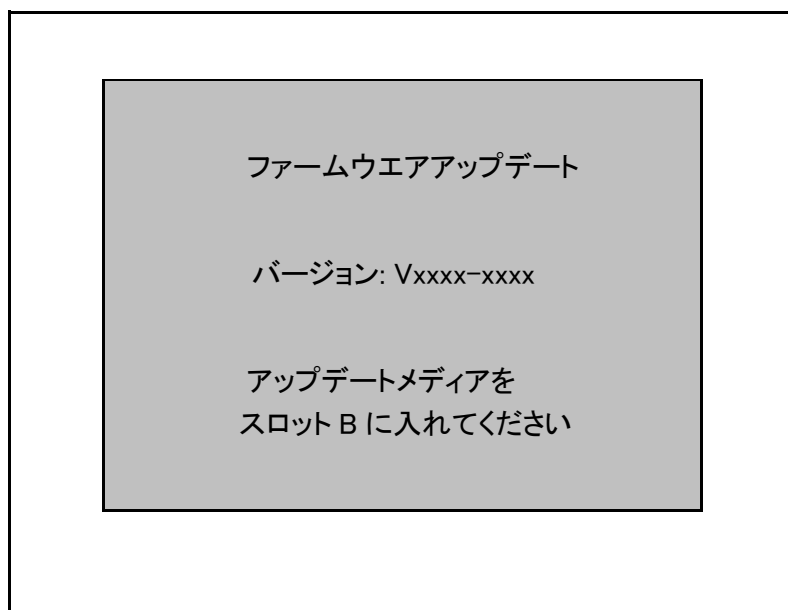


(2) メモリーカードスロット B にメモリーカードを挿入します。(スロット A ではアップデートできません。)

(3) 自動的にアップデートを開始します。
アップデート中はプログレスバーが表示されます。
また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に点滅します。

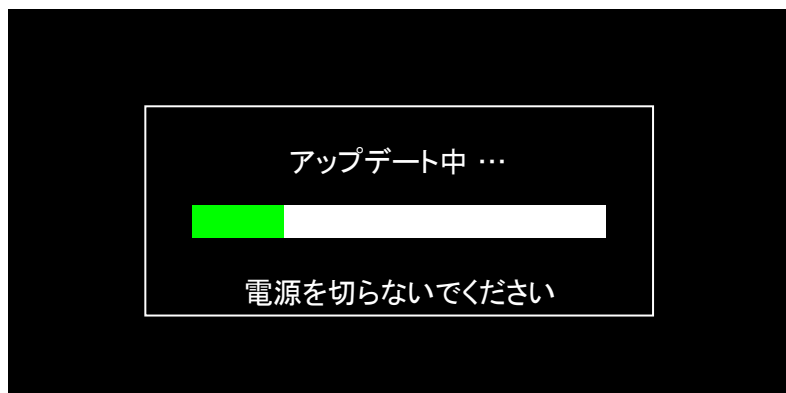

(4) アップデートが終了すると完了表示され、SLOT A LED と SLOT B LED がゆっくりと同時点滅します。

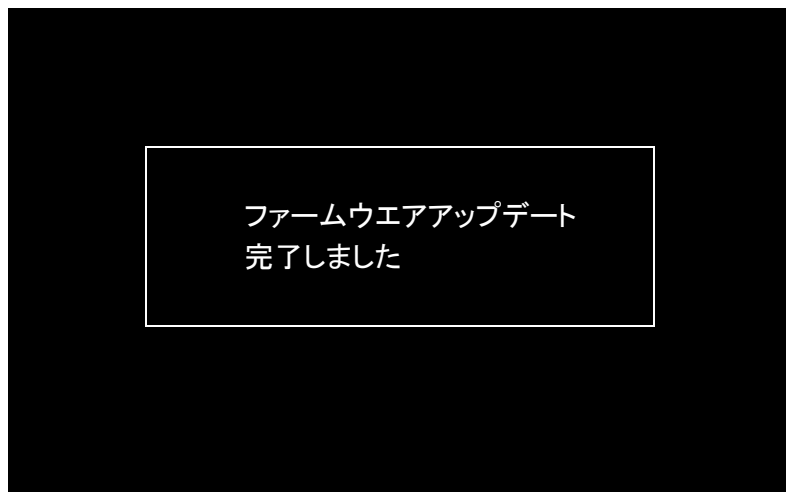

(5) メモリーカードを抜いて下さい。

- (6) これでアップデートは終了です。
ACアダプタとバッテリーを外し、電源を入れなおして下さい。

■ アップデート完了後

[ネットワーク] → [ライブストリーミング] → [ストリーミングサーバー] → [サーバー1~4] → [タイプ] の選択肢に
【Zixi プロトコルを使用可能にした場合】ZIXI が表示されます。(SRT は表示されません)
【SRT プロトコルを使用可能にした場合】SRT が表示されます。(ZIXI は表示されません)

ご注意)

- ・アップデート後は、Zixi/SRT の設定が初期化されるため、設定の見直しをしてください。
 - ・SRT プロトコルアップデート完了後は、ライブストリーミング機能以外の機能(※)においても Zixi プロトコルが使用できなくなります。
- ※Return Over IP 機能、FTP (Clip Upload) 機能

以上